


# AS-35127 - Carrusel v2 - Transportador de contenedores

AS-35127 (Carousel 2 bin carrier)

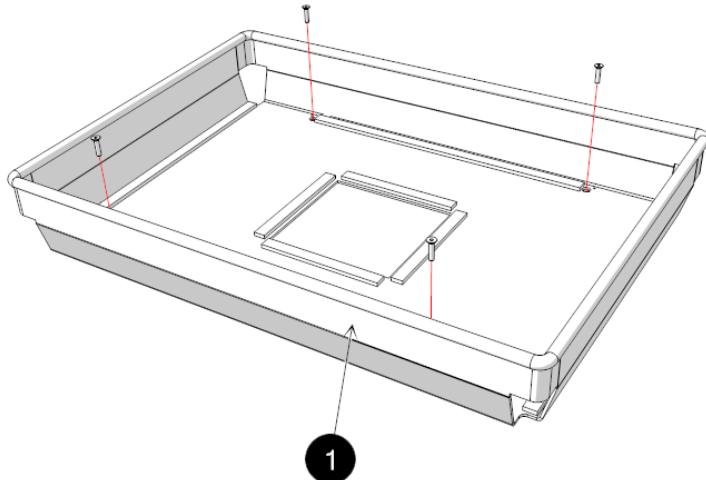

Description	BOM ID	Qty
AS-35127 Carousel v2 - Bin Carrier	1	14

Tiempo estimado: 5 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]


## Quitar AS-35127 - Carrusel v2 - Contenedor de

# basura


---

Procedimiento:

1. Desatornille los tornillos AS-14486 (1) [x4] con una llave hexagonal de 3 mm.

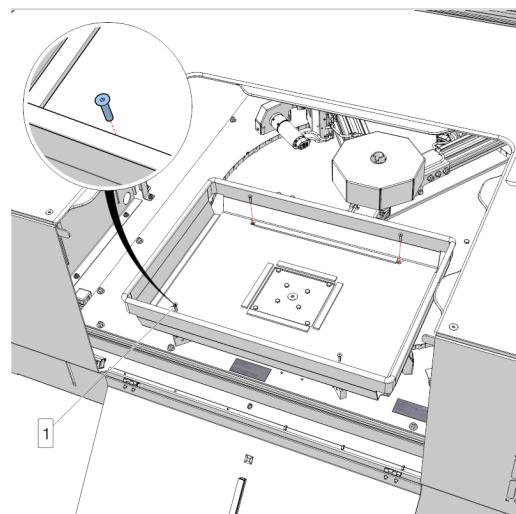

2. Retire el carrusel v2 - Contenedor (1).

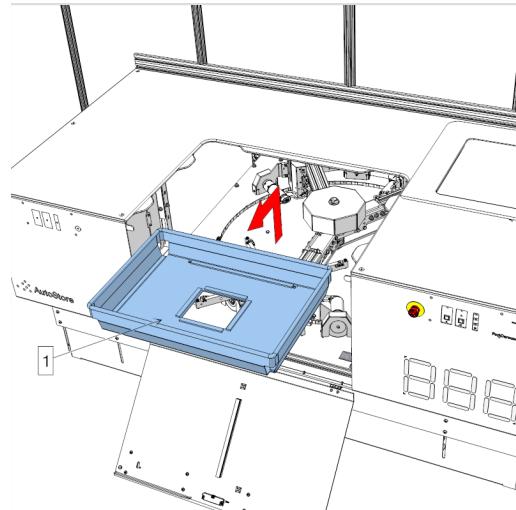


## Instalar AS-35127 - Carrusel v2 - Transportador

# de contenedores

Procedimiento:

1. Inserte el carrusel v2 - Contenedor portador (1).

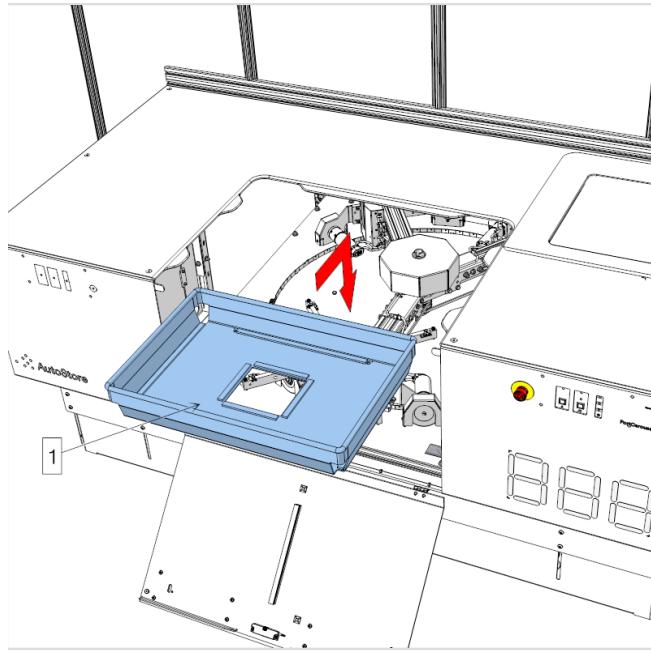


2. Apriete los tornillos AS-14486 (1) [x4] con una llave hexagonal de 3 mm.



## Nota

Los tornillos AS-14486 (1) [x4] siempre deben atornillarse hasta que toquen fondo.

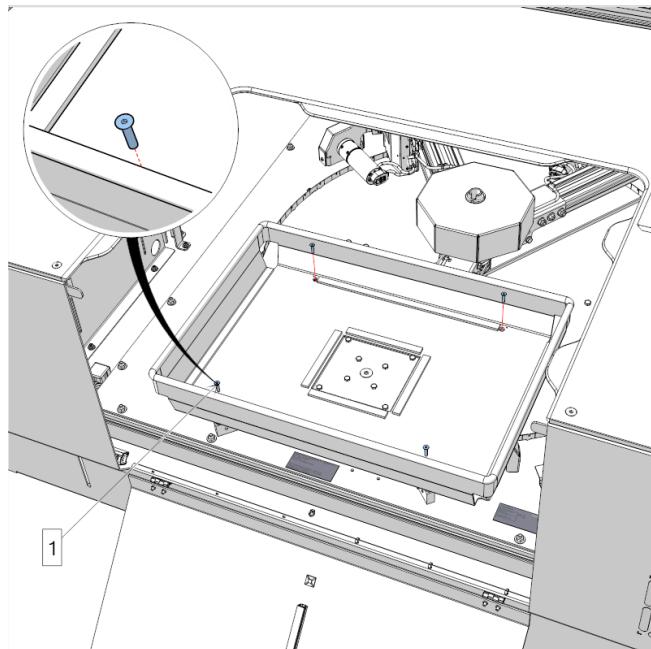

3. Finalice la instalación realizando el procedimiento:

- a. Verificación de la calibración del portador de contenedores:[bin-carrier-calibration.html#UUID-5d236150-f996-b8cc-8ff7-a25bd0a78b76]

