


AS-35901 - Parada de emergencia incl. cable

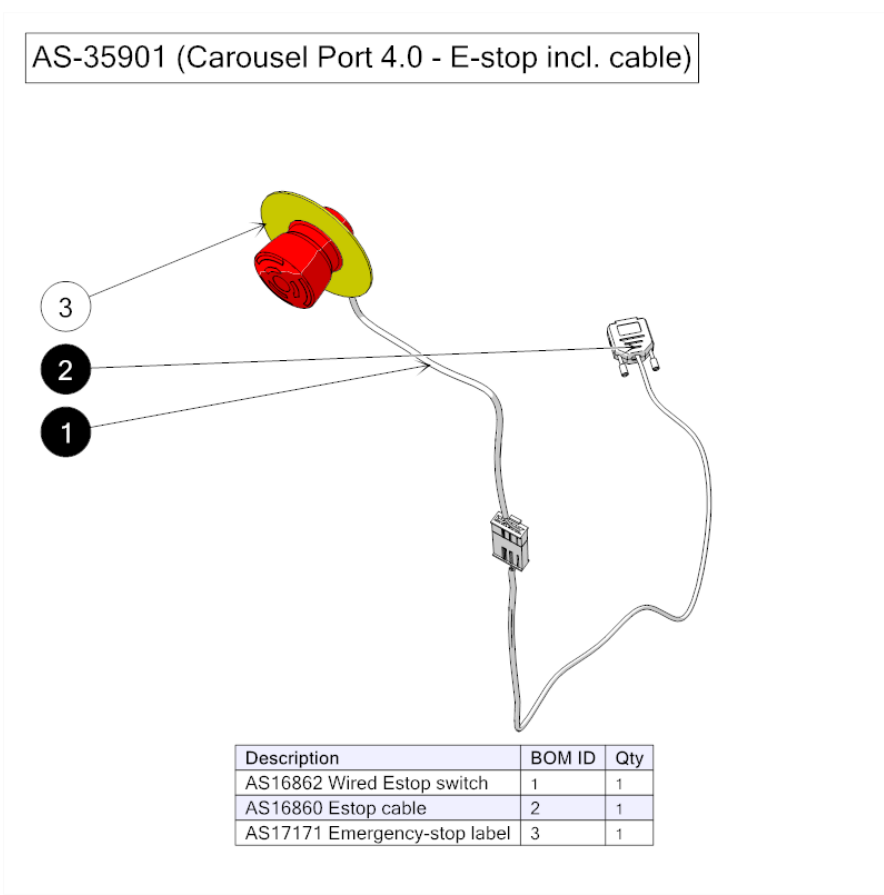

Tiempo estimado: 3 minutos

Herramientas necesarias:

Alicates diagonales

Preparativos:


Internos del puerto de acceso[[access-port-internals.html](#)]

Extracción AS-35901 - Parada de emergencia


incl. cable

Procedimiento:


1. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hacia el lado izquierdo para acceder:
 - a. AS-16860 Cable de parada de emergencia (2)
 - b. AS-16862 Interruptor de parada de emergencia con cable (3)

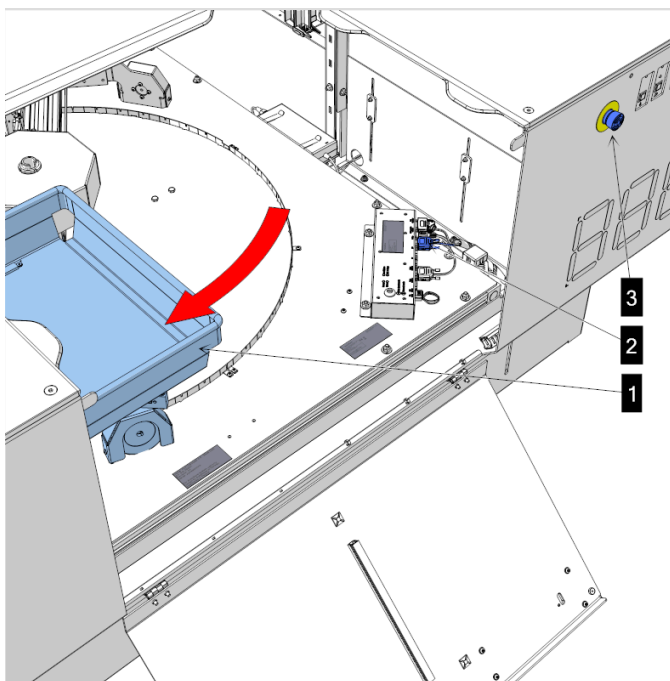

2. Desde la parte posterior de la caja de interfaz AS-30810 (1), desconecte el cable de parada de emergencia AS-16860 (2).
3. Desenrede el cable de parada de emergencia AS-16860 (2) de la unión en espiral (3).

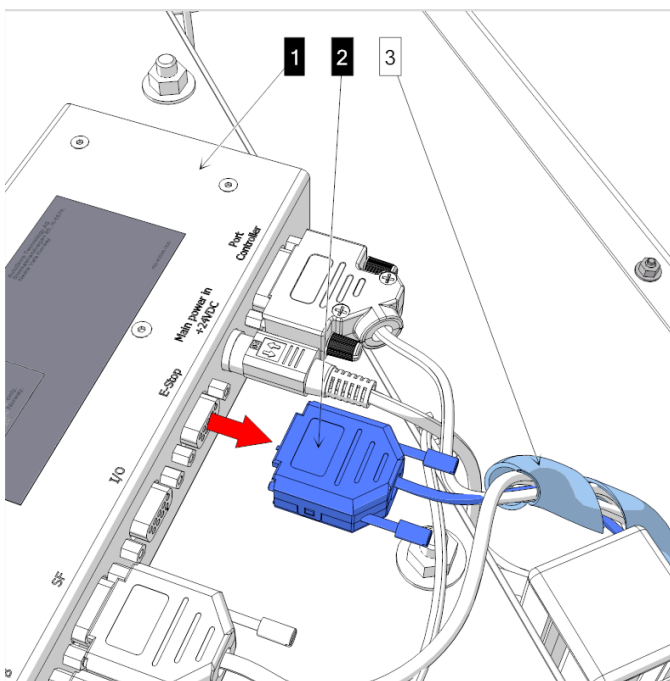


4. Afloje la tuerca del interruptor de parada de emergencia con cable AS-16862 (1) y retire la tapa del conducto de cables (2).
5. Retire el interruptor de parada de emergencia con cable AS-16862 (1) junto con el cable de parada de emergencia AS-16860 (3).

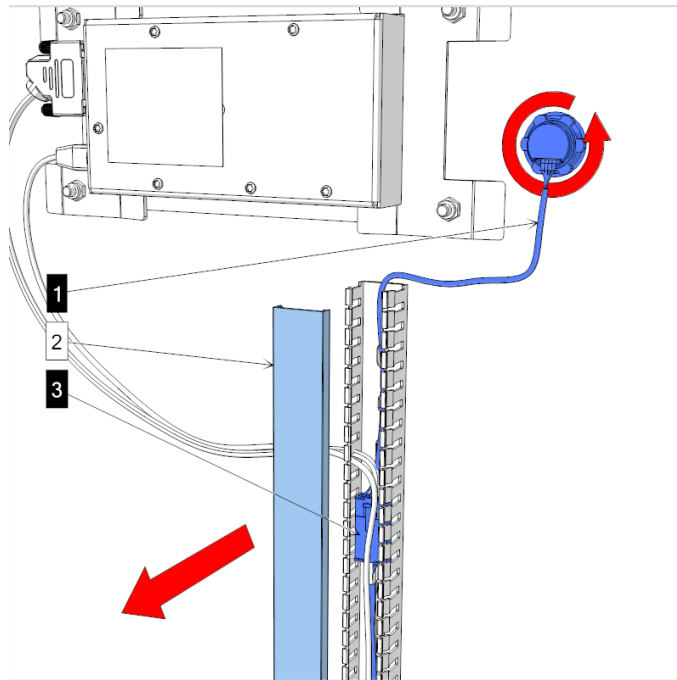

Instalación AS-35901 - Parada de emergencia incl. cable

Procedimiento:

1. Inserte el interruptor de parada de emergencia con cable AS-16862 (1) y apriete la tuerca.
2. Reemplace la etiqueta de parada de emergencia en el exterior de los muebles.
3. Conecte el interruptor de parada de emergencia con cable AS-16862 (1) y el cable de parada de emergencia AS-16860 (2).
4. Instale la cubierta del conducto de cables (3).

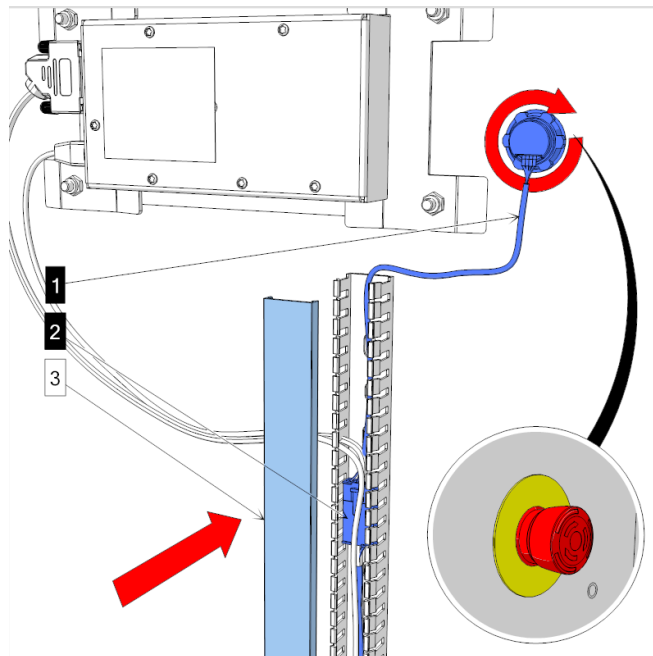


5. En la parte posterior de la caja de interfaz AS-30810 (1), conecte el cable de parada de emergencia AS-16860 (2).



Nota

Asegúrese de que la conexión sea firme.

6. Fije el cable de parada de emergencia AS-16860 (2) dentro de la unión en espiral (3).

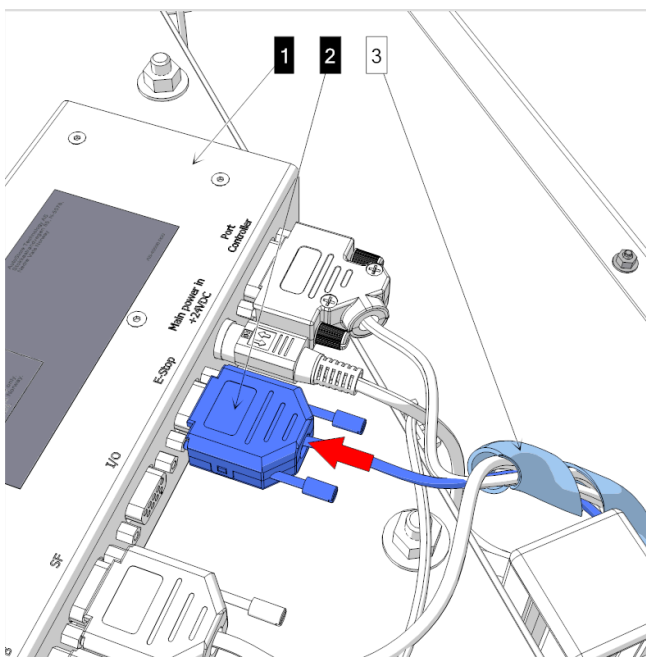

7. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hasta la abertura delantera del carrusel del puerto 4.0.
8. Cierre la solapa delantera (2) y coloque el kit de cubierta de escotilla AS-30870 (3) en su lugar.

