


AS-35049 (Conjunto de parada de emergencia)

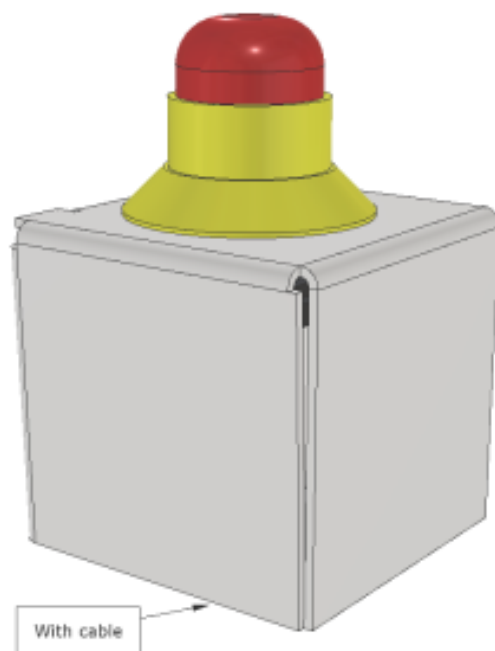

Retire AS-35049 (conjunto de parada de emergencia)

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 4 mm

Preparación:


- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Retire el AS-35210 (Conjunto de baterías)[as-35210-battery-assembly-.html#UUID-d12b6509-2362-50e1-afbd-5d8ba4735988_UUID-852734a8-2963-b764-6ec9-926946f929e2]
- Retire el AS-35200 (piso de la batería)[as-35200-battery-floor-.html#UUID-bf9cabd6-ee31-0bef-ac7b-ab738d9b8c25_UUID-d5ae8863-70b4-5227-0eb8-ed569c4e031d]

Procedimiento:

1. Desconecte el cable de parada de emergencia de la placa de alimentación.

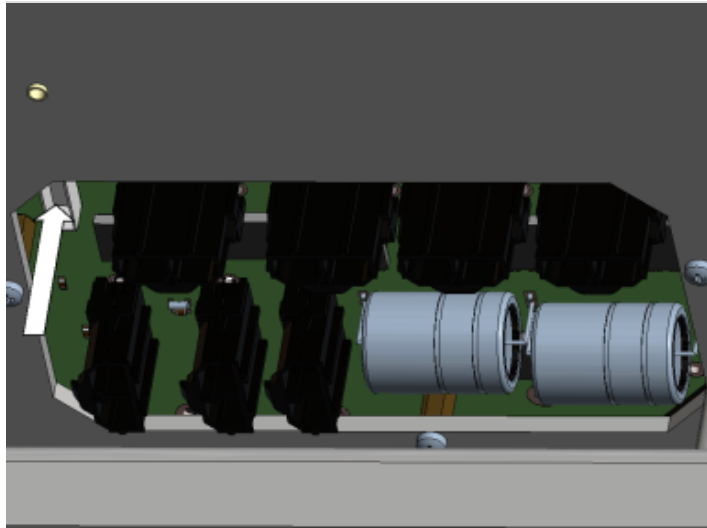

2. Tire del tope de emergencia hacia arriba y retírelo.

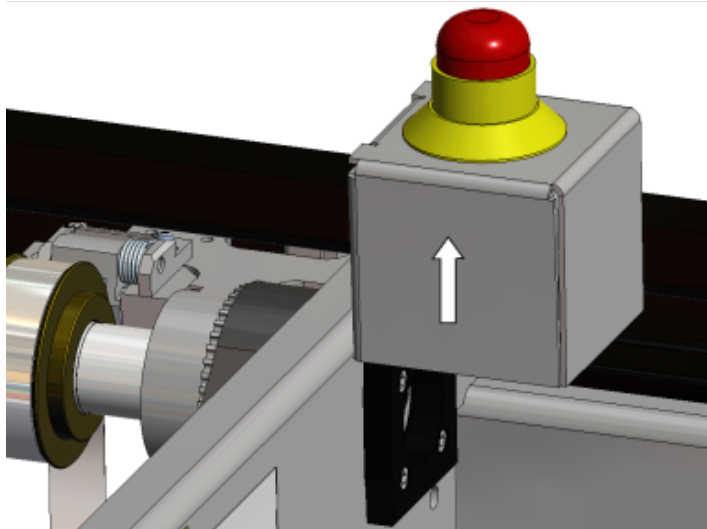


Instalar AS-35049 (montaje de parada de emergencia)

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 4 mm

Procedimiento:

1. Coloque el tope de emergencia en la posición correcta y deslícelo sobre el soporte hasta que se detenga.

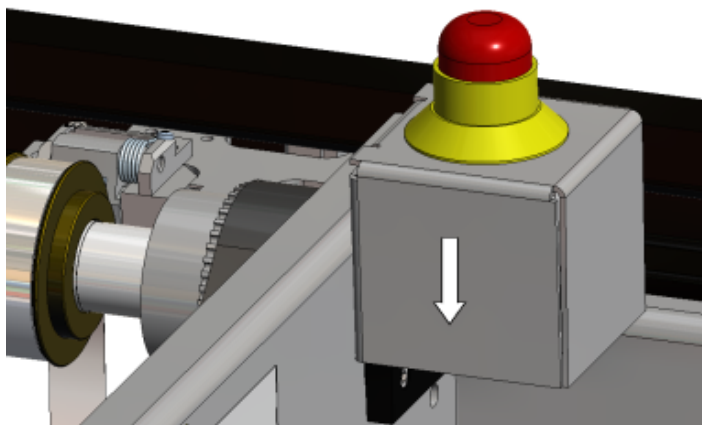

2. Conecte el cable de parada de emergencia en la placa de alimentación.

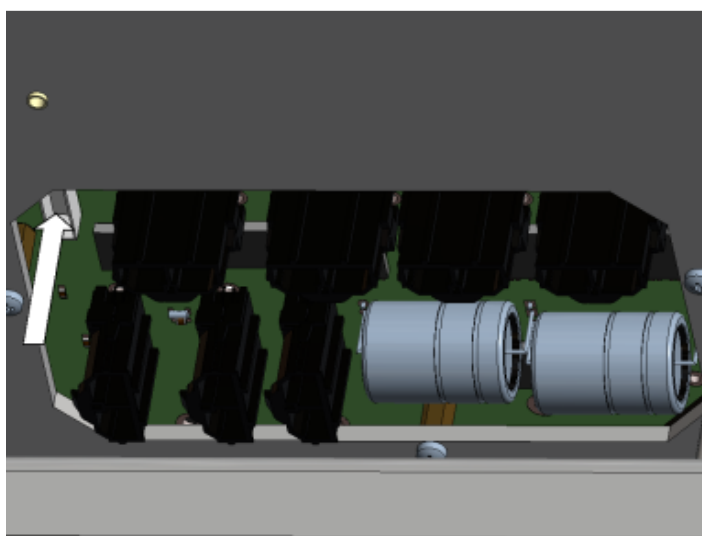

Terminación:

- Instalar AS-35200 (Piso de la batería)[as-35200--battery-floor-.html#UUID-bf9cabd6-ee31-0bef-ac7b-ab738d9b8c25_UUID-e9c1ac70-60bc-7f33-75d1-905621cdfa3e]
- Instalar AS-35210 (Conjunto de batería)[as-35210--battery-assembly-.html#UUID-d12b6509-2362-50e1-afbd-5d8ba4735988_UUID-a8e83a06-e4f7-0dd6-a877-ad9518033fc8]
- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5---as-35942--r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]
- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]