


AS-35912 - Muebles - Portada y soporte

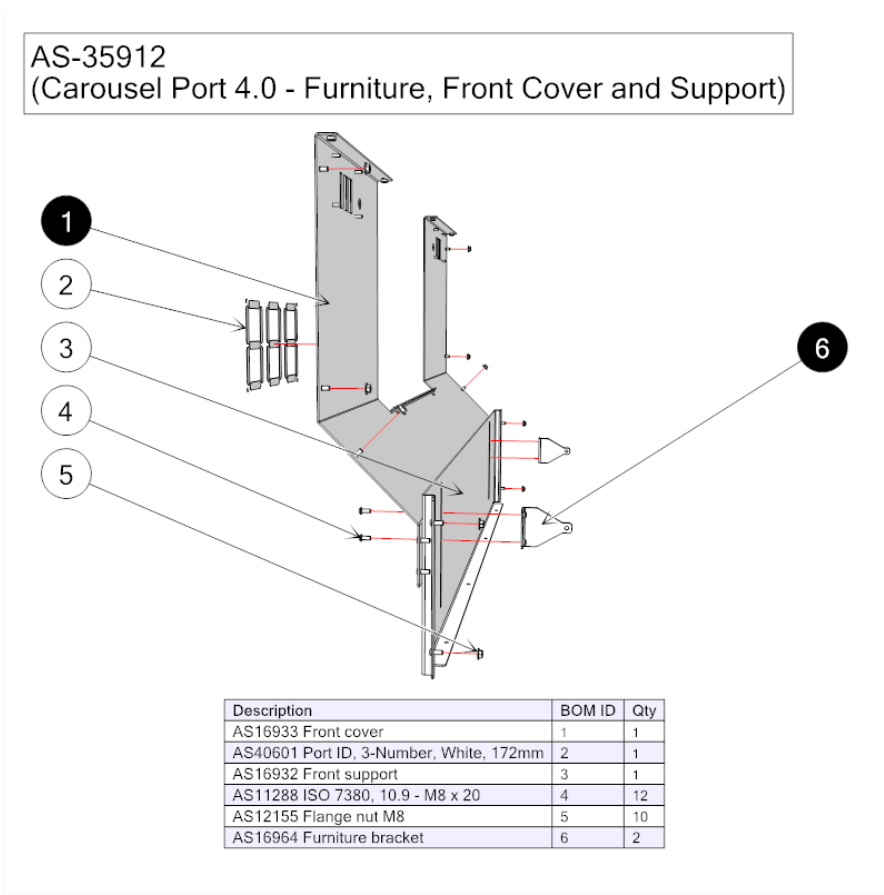

Tiempo estimado: 15 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Llave (10 mm, 13 mm)

Preparativos:

Quitar AS-35909 - Muebles - Placa superior[as-35909---furniture---top-plate.html#UUID-24968792-3e86-294f-7e6a-2a24d4dc5b6d]

Quitar AS-35907 - Muebles - Solapa frontal[as-35907---furniture---front-flap.html#UUID-5d77a8da-64e0-b5dc-a666-6dc013e83d78]


Extracción AS-35901 - Parada de emergencia incl. cable[as-35901---e-stop-incl--cable.html#UUID-00f00d5a-416d-af3f-3a9f-49831a863db7]

Quitar AS-35900 - Port Controller 3.0[as-35900---port-controller-3-0.html#UUID-71d7b9c0-b9ce-aa09-4861-60cb8dc51065]


Retire AS-35912 - Muebles - Cubierta frontal y soporte

Procedimiento:

1. De la parte trasera de la cubierta frontal AS-16933 (1), exímite:
 - a. Tuercas AS-10900 (2) [x4]
 - b. Conjunto de placa base cegadora (3)

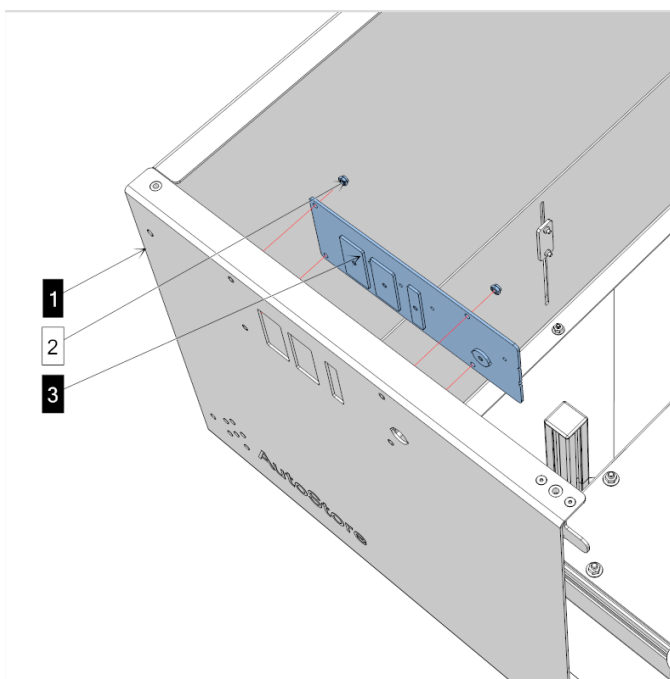


2. Desde el interior de la cubierta frontal AS-16933, desconecte:
 - a. Cable Ethernet (1)
 - b. AS-16862 Interruptor de parada de emergencia con cable (2)
 - c. AS-16860 Cable de parada de emergencia (3)
 - d. AS-16863 Cable controlador de puerto de carrusel (4)

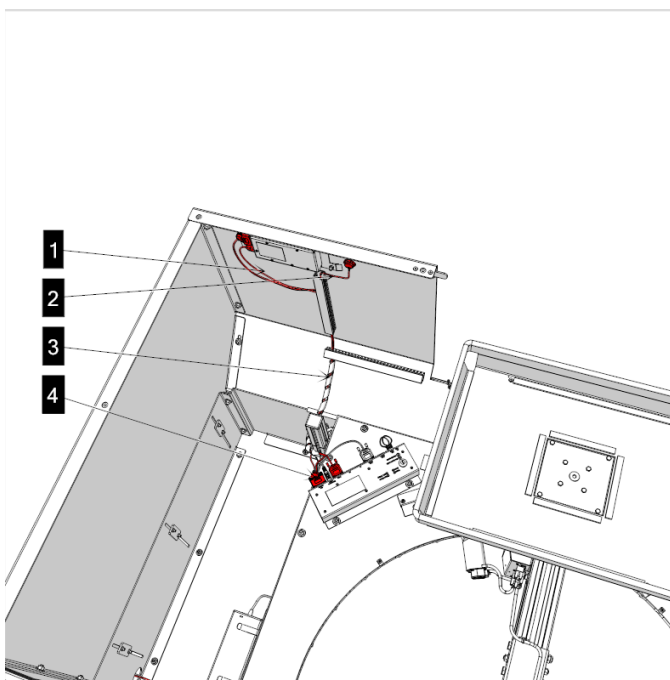


3. Eliminar:

- a. Tuercas AS-10900 (2) [x4]
- b. AS-16962 Soportes de controlador (3) [x2]
- c. Controlador de puerto AS-30173 3.0 (4)

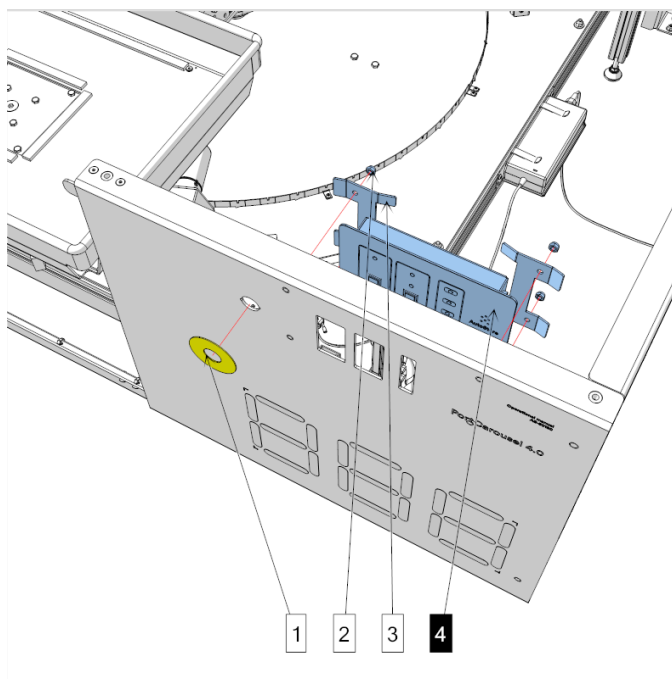

4. De la AS-16964 Desconecte los soportes para muebles (3) [x2]:

- a. AS-16933 Cubierta frontal (1)
- b. AS-16932 Soporte delantero (2)
- c. Tornillos AS-11288 (4) [x4]

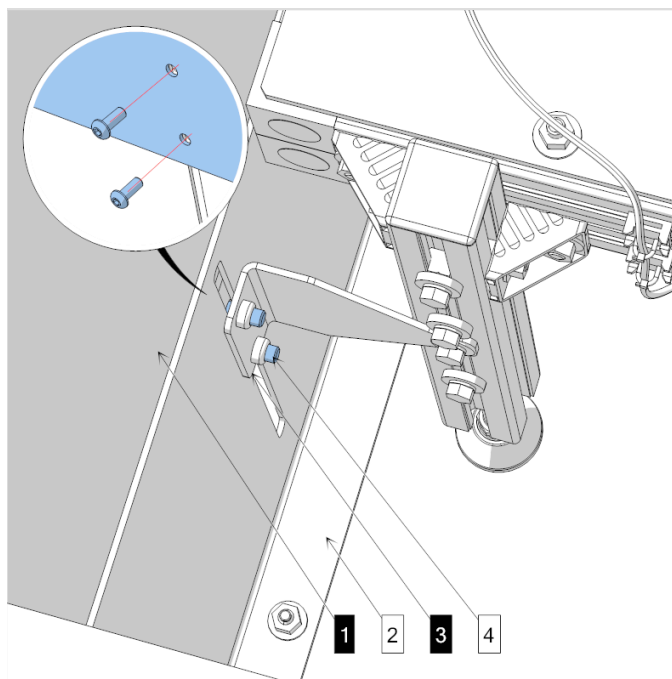


5. De la brida inferior de la cubierta frontal AS-16933, extraiga:

- a. Nueces (1) [x4]
- b. arandelas (2) [x4]

6. De los conectores de perfil AS-11937 (4) [x2], desconecte:

- a. AS-16964 Soporte para muebles (3) [x2]

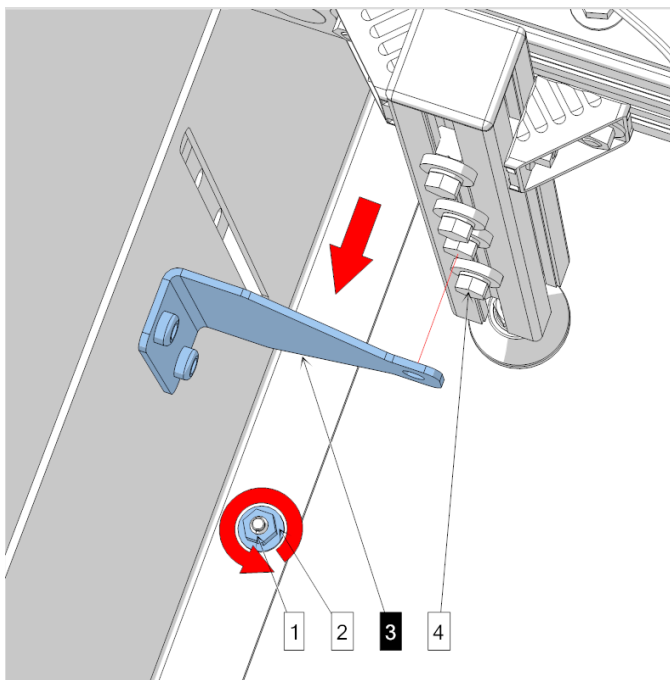

Nota


La cubierta frontal AS-16933 (1) debe ser levantada por dos personas.

7. Eliminar:

- a. AS-12155 tuercas de brida (3) [x6]
- b. Tornillos AS-11288 (4) [x4]

8. Eliminar:

- a. AS-16933 Portada (1)
- b. AS-16932 Soporte delantero (2)

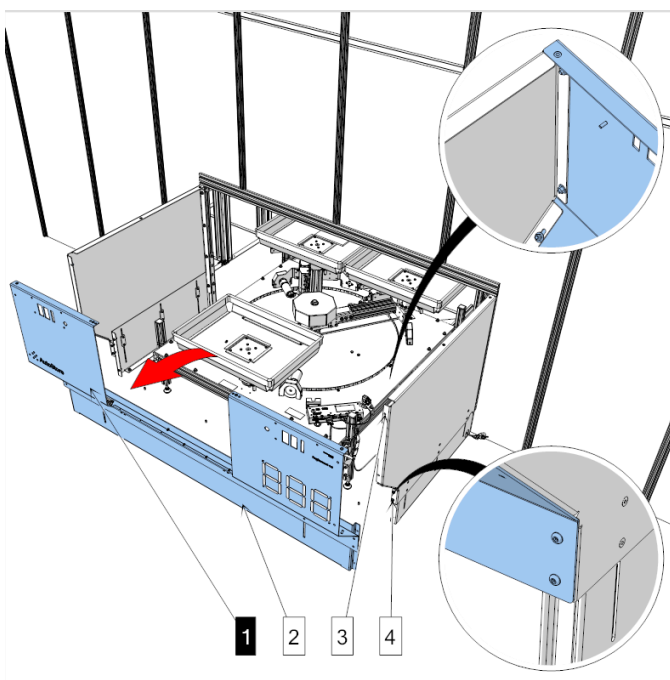

Instalar AS-35912 - Muebles - Cubierta frontal y

soporte




Nota

La cubierta frontal AS-16933 (1) debe ser instalada por dos personas.


1. Montar:

- a. AS-16933 Cubierta frontal (1)
- b. AS-16932 Soporte delantero (2)
- c. *Sujetar con:*

- AS-12155 Tuercas de brida (3) [x6]
- d. Tornillos AS-11288 (4) [x4]

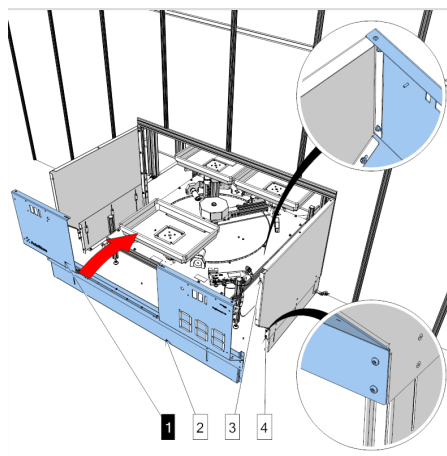


- 2. En la brida inferior de la cubierta frontal AS-16933, fije las tuercas (1) [x4] y las arandelas (2) [x4] a los pernos del suelo.
- 3. Connect the AS-16964 Furniture Brackets (3) [x2] to the AS-11937 Profile Connectors (4) [x2].

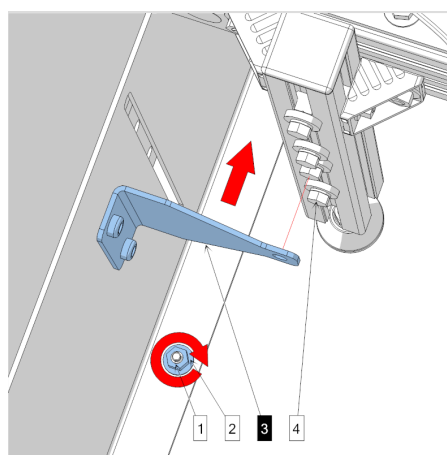


- 4. Connect the AS-16933 Front Cover (1) and AS-16932 Front Support (2) to the AS-16964 Furniture brackets (3) [x2] by inserting and fastening:

- a. AS-11288 screws (4) [x4]

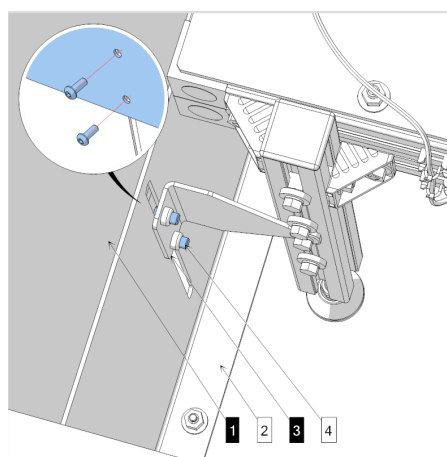


-
5. Attach the new emergency-stop label (1).
 6. Fasten the AS-30173 Port Controller 3.0 (2) by mounting:

- a. AS-16962 Controller Brackets (3) [x2]
- b. AS-10900 nuts (2) [x4]

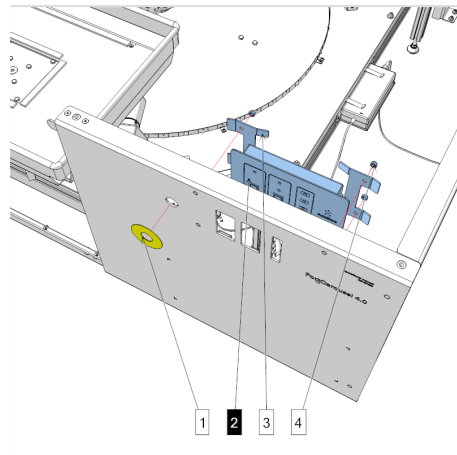

-
7. On the inside of the AS-16933 Front cover, connect:

- a. Ethernet cable (1)
- b. AS-16862 Wired E-stop switch (2)
- c. AS-16860 E-stop cable (3)
- d. AS-16863 Carousel Port Controller Cable (4)

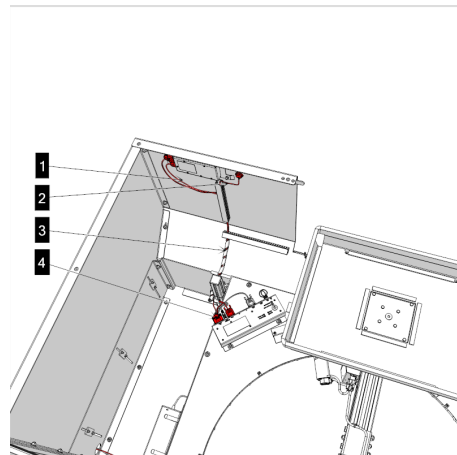

-
8. Fasten the Blinding Base Plate Assembly (1) to the AS-16933 Front Cover (2), with the AS-10900 nuts (2) [x4].
 9. Information on how to install the AS-40601 Port ID Numbers is found in the AS-50179-STD-eng Port Carousel 4.0 Installation Manual (available on <https://crm.autostoresystem.com/s/download-center> [https://crm.autostoresystem.com/s/download-center]).
 10. To complete the installation, perform the following procedures:

- a. Install AS-35907 - Furniture - Front flap[as-35907---furniture---front-flap.html#UUID-1016e69f-c20f-e43a-bff7-616c480fe800]
- b. Install AS-35909 - Furniture - Top plate[as-35909---furniture---top-plate.html#UUID-cd2cc45f-3dc1-afbd-1231-6e7f122735bd]

